



Millésime 2014

**MANUEL D'UTILISATION** 

# **GARANTIE**



BOS MTB accorde une garantie contractuelle dans les conditions suivantes :

BOS garantit ses produits contre tout vice de forme et défaut de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat originelle. Une preuve d'achat sera exigée pour toute application de la garantie. La garantie est accordée au propriétaire d'origine et n'est pas transmissible. Les pièces d'usure tels que les joints racleurs, les joints toriques, les bagues de guidage, les plongeurs, les buselures, la visserie ne sont pas couvertes par la garantie.

## **Application**

L'application de la garantie est soumise aux lois en vigueur dans le pays ou l'état dans lequel réside le propriétaire initial. Si la législation locale diffère de la garantie telle que décrite ici, la garantie est de fait réputée modifiable pour s'y conformer.

### Limitation

BOS MTB n'est pas tenu responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou imprévus résultant de l'utilisation de ses produits, sous réserve de conformité à la législation locale.

#### **Exclusion**

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:

- Non-respect des instructions de montage telles que décrites dans le manuel d'installation et de réglages.
- Modifications apportées au produit à l'initiative du propriétaire ou d'un tiers.
  - Utilisation non appropriée.
- Dommages résultant d'un accident, choc violent, chute, dans quelque circonstance que ce soit.
- Non respect des instructions et des intervalles de maintenance.
- Remplacement des pièces d'origine par des éléments provenant de fabricants autres que BOS MTB.
- Altération des numéros de série dans le but manifeste de le rendre illisible.

#### **Procédure**

Quel que soit le lieu d'achat du produit, le propriétaire doit s'adresser à un centre BOS agréé, pour solliciter l'application de la garantie. La production de la facture d'achat est obligatoire. A défaut, la garantie ne pourra pas s'appliquer. L'envoi du produit est conditionné par l'accord préalable du service SAV de BOS MTB. Les frais de port aller, de démontage et d'emballage sont à la charge du client. En cas de refus d'application de la garantie, les frais d'emballage et expédition retour sont à la charge du client.

# **REGLAGES & ENTRETIEN**



# 1. ASSEMBLAGE

L'assemblage de votre fourche Deville sur votre cadre nécessite une attention particulière afin de garantir les conditions optimales de sécurité. Veillez donc à bien respecter les instructions suivantes.

## **1.1. Pivot**

Avant de le couper, mesurez la longueur nécessaire de pivot, en tenant compte de la hauteur totale de votre jeu de direction, éventuellement de la potence, et en ajoutant une marge de 5 à 10 mm. La mesure s'effectue de la façon suivante :

Hauteur de douille de direction + hauteur du jeu de direction assemblé + hauteur de potence + 5 à 10 mm.

## **ATTENTION**


Ne jamais désassembler le pivot du té inférieur, même en cas de pivot coupé trop court, ou à l'occasion d'un changement de cadre. Il est impératif de changer l'ensemble pour d'importantes raisons de sécurité.


#### 1.2. MONTAGE DE L'AXE DE ROUE 20mm ou 15mm

Pour assembler la roue avant, procédez de la façon suivante :

- 1. Desserrer le blocage rapide(1).
- 2. Ouvrir le levier escamotable (2)
- 3. Dévisser l'axe pour le sortir (3).
- 4. Positionner la roue.
- 5. Insérer l'axe et visser à fond jusqu'en butée. Replier le levier. Fermer les serrages rapides.

Le démontage de la roue s'effectue en inversant les opérations pré-citées.

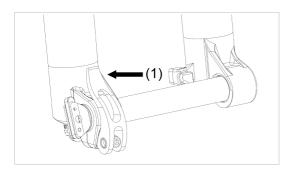

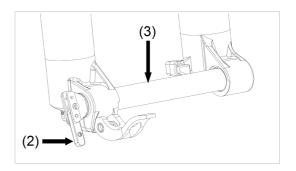


## **IMPORTANT**

Le couple de serrage des vis de précharge (A) des blocages rapides est réglé en usine entre 4 et 4,5 N.m. Il peut être utile de le vérifier régulièrement.

## 1.3. MONTAGE DE L'ADAPTATEUR POUR AXE 15mm

Le passage de l'axe 20mm à l'axe 15mm nécessite la mise en place d'un adaptateur du côté du fourreau gauche. Pour assembler l'adaptateur, procédez de la façon suivante:

- 1. positionner et visser à la main l'adaptateur 15mm (1)
- 2. Serrer au couple 12N.m
- 3. Reportez-vous au chapitre 1.2 pour le montage de l'axe de roue 15mm

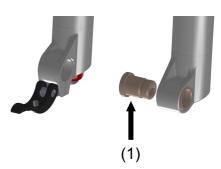

### 1.4. MONTAGE DU FREIN

L'interface de montage du frein est au standard PostMount 160 (PM160). Suivre les indications du fabricant relatives au modèle de frein utilisé. Appliquer les recommandations suivantes :

Longueur de prise de filetage minimum : 10 mm

Couple de serrage : 9 à 10 N.m

# 2. REGLAGES

## 2.1. RESSORT AIR

Le premier réglage à effectuer, avant même de rouler, est celui de la pression d'air. Il consiste en fait à ajuster la raideur du ressort pneumatique à votre poids. Les valeurs mentionnées ci-après sont indicatives. Elles vous donnent une base afin d'ajuster la raideur à votre pilotage ou à votre goût. Veillez cependant à ne pas trop vous éloigner des valeurs préconisées, au risque d'altérer le fonctionnement de votre fourche.

La raideur du ressort pneumatique induit un degré d'enfoncement de la fourche, lorsque vous montez sur le vélo. Cette valeur, communément appelée SAG, varie en fonction de votre pratique. Elle doit être comprise, quel que soit votre poids, entre 40 mm (terrain roulant /montée) et 55 mm (terrain cassant / descente). Il est fortement rcommandé d'ajuster la pression d'air en tenant compte à la fois de votre poids (valeurs théoriques indiquées dans le tableau) et du SAG obtenu.

**Usage loisir** 

poids(kg)	55	60	65	70	75	80	85	95	105	110
pression (psi)	50	60	65	75	80	90	95	105	110	120

Usage sportif

Usaye s	portii									
poids(kg)	55	60	65	70	75	80	85	95	105	110
pression (psi)	55	65	70	80	85	95	100	110	115	125

## **ATTENTION**

Pression minimum: 50 psi Pression maximum: 125 psi



## **IMPORTANT**

## Equilibrage des chambres

Il est important d'équilibrer les chambres positives et négatives afin d'assurer un fonctionnement optimal de la fourche à chaque fois que vous en ajustez la pression.

## Procédez de la façon suivante :

Une fois la pression ajustée, faites jouer la fourche lentement 3 à 4 fois, sur le premier centimètre de course. De la sorte, la pression d'air se répartit également entre les chambres, et votre fourche est prête à rouler!

# 2.2. OPTION TRC (Deville 160 TRC seulement)

Lorsqu'il est activé, le système TRC augmente la raideur de la fourche de façon très rapide, en réduisant le volume d'air tout en conservant la pression initiale au repos.

Il permet de conserver l'assiette du vélo notamment en descente ou de juguler les phénomènes de pompage au pédalage. La fourche reste dans tous les cas active.

TRC <off></off>	TRC <on></on>
Levier vers l'arrière	Levier vers l'avant
Raideur ressort: courbe standard	Raideur ressort: courbe raide
Utilisation: normale et montée	Utilisation: descente et pédalage

## **IMPORTANT**

La position du levier TRC est ajustable. Dans le cas où il toucherait le cadre de votre vélo, il vous suffit de le décaler légèrement. Pour ce faire :

- 1. retirez le bouchon de valve.
- 2. sortez le levier TRC.
- 3. replacez-le sur la pièce d'entraînement (six pans) , dans la position souhaitée.



# 2.3. RÉGLAGES HYDRAULIQUES

La Deville propose deux réglages hydrauliques de l'amortissement en compression (haute et basse vitesse) et un réglage hydraulique en détente.


La compression lente se règle par l'intermédiaire de la molette centrale argent située au bas du fourreau droit.

La compression rapide se règle par l'intermédiaire de la molette rouge située au bas du fourreau droit.

Le réglage de la détente s'effectue par le biais de la la molette argent située au sommet du fourreau droit.

Le nombre de clics se compte toujours en partant de la position vissée à fond, et en desserrant.

Durcir = serrer (fermer) / Assouplir = desserrer (ouvrir)

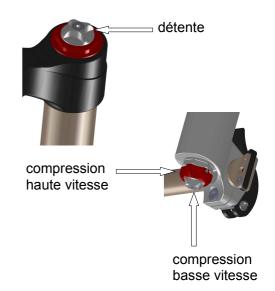

## Pistes de réglages :

Il est difficile de donner des «solutions magiques», les réglages hydrauliques étant liés à de nombreux paramètres (influence du réglage de la suspension arrière, du ressort, de la position de la fourche dans les tés, de la géométrie du vélo...). Ceci étant, on peut esquisser quelques grandes lignes :

- Sensation de plongée excessive au freinage : fermer la compression lente
- Talonnages fréquents : fermer la compression rapide
- Sensation de percussion sur les racines ou les rochers (arêtes vives) : ouvrir la compression rapide
- Sensation d'inconfort, mal aux bras : ouvrir la compression lente
- La fourche reste basse sur les successions de chocs : ouvrir la détente
- Assiette trop haute : fermer la détente

Il convient d'analyser quels autres paramètres peuvent influer sur le comportement de la fourche, surtout si vous vous éloignez beaucoup des réglages de base. Procédez par étapes, en n'agissant que sur un seul réglage à la fois, et en ouvrant ou fermant de quelques clics seulement à chaque étape. Si vous êtes perdus, revenez systématiquement aux réglages de base.

## Réglages de base - Deville

### **Usage loisir**

Compression lente: ouvrir de 15 clics depuis position fermée à fond Compression rapide: ouvrir de 15 clics depuis position fermée à fond

Détente : ouvrir de 15 clics depuis position fermée à fond

## **Usage sportif**

Compression lente: ouvrir de 10 clics depuis position fermée à fond Compression rapide: ouvrir de 18 clics depuis position fermée à fond

Détente : ouvrir de 14 clics depuis position fermée à fond

# 3. MAINTENANCE

## 3.1. Entretien

Il est indispensable de nettoyer votre fourche après chaque sortie, et sans attendre! Rien n'est plus dangereux pour les joints que la boue séchée. L'opération est cependant fort simple: il suffit de nettoyer les plongeurs avec un chiffon doux, puis de les graisser légèrement au silicone. A proscrire absolument: tout produit agressif tel que le dégraissant. Si vous utilisez un laveur haute pression, n'orientez jamais le jet directement sur les joints.

	Nettoyage	Purge d'air	Vidange	Révision complète
Usage loisir	Après chaque sortie	Tous les 10 roulages	1 fois par an	Tous les 2 ans
Usage sportif	Après chaque sortie	Tous les 5 roulages	2 fois par an	1 fois par an

## **ATTENTION**

La vidange et la révision doivent être réalisées par un centre BOS agréé qui est par ailleurs le seul capable d'identifier et d'expertiser les éléments endommagés ou usés, notamment en cas de choc ou d'usure prématurée des éléments structuraux tels que les fourreaux, les plongeurs et le té.

## 3.2 Niveau d'huile

Au moment de la vidange, assurez-vous de bien refaire le niveau d'huile de votre fourche, côté cartouche et côté ressort, tel qu'indiqué ci dessous:

# **ATTENTION**


Pour refaire correctement le niveau d'huile, côté hydraulique, il convient de purger la cartouche au fur et à mesure du remplissage. Une fois la cartouche parfaitement purgée, vous pouvez ajuster le niveau d'huile.

# Le niveau d'huile côté cartouche se mesure de la façon suivante :

- Enfoncer totalement le plongeur
- Tirer la tige de détente au maximum
- Mesurer la distance entre le haut du té et l'huile (A)

## Niveau d'huile Deville (tous modèles)

Côté hydraulique (droit): 50mm Côté ressort air (gauche): 5ml

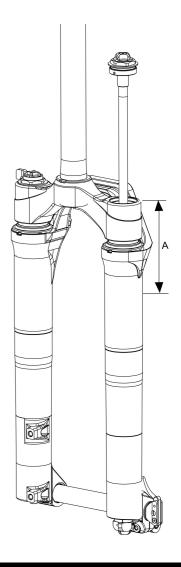

# **IMPORTANT**

Il est vivement recommandé d'utiliser l'huile BOS Bi'oil sous peine de modifier notablement le comportement de la fourche et de réduire la durée de vie des pièces d'usure.

## Quelle base de réglages pour ma fourche Deville ?

Vous trouverez dans la rubrique téléchargement de notre site internet la « Deville Chart list » qui récapitule les réglages conseillés (clics et pression d'air) en fonction du poids du pilote sinon reportez-vous au paragraphe 2 de la notice d'utilisation.

## Ma fourche fuit lorsque je raccorde ma pompe haute pression, que faire ?

Vérifiez à l'aide d'un démonte-obus pour valve Schrader que l'obus de valve est vissé correctement.

### Ma fourche a du débattement négatif, est ce normal?

Le ressort pneumatique Bos est conçu de manière à abaisser au maximum le seuil de déclenchement de la fourche. Il est donc possible que sur certains vélos il y ait un peu de débattement négatif.

## Où puis-je me procurer les stickers d'origine Deville ou le bouchon de valve ?

Ces articles sont en vente sur la boutique en ligne bosmtb.com. Ou prenez contact avec notre service commercial commercial@bosmtb.com .

### Ma fourche a du jeu frontal, que faire?

L'exceptionnel alignement des bagues de guidage des fourche BOS engendre un léger jeu frontal. Si le jeu est anormalement élevé, contactez un centre agréé BOS pour expertise.

## Ma fourche se rétracte lorsque je la dégonfle, que se passe-t-il ?

Lorsque vous dégonflez votre fourche, vous videz l'air de la chambre positive seulement. La chambre négative reste en pression et exerce une force opposée à celle du ressort principal, qui fait se rétracter la fourche. Pour éviter ce phénomène, dégonflez par steps de 30 à 40 psi et procédez à une phase d'équilibrage (5-6 oscillations très lentes sur les 15 premier mm de course).